



*Danfoss*

## GEBRUIKERSHANDLEIDING


Ruimte-thermostaat Display, Opbouw, Draadloos - D150052

Ruimte-thermostaat met Infrarood vloersensor, Opbouw, Draadloos - D150053

## 1.1 DE THERMOSTAAT ACTIVEREN

Raak het scherm aan. De huidige ruimtetemperatuur wordt weergegeven.

Het verwarmingspictogram ☰ wordt weergegeven als de ruimte wordt verwarmd en het koelpictogram ⚙️ wordt weergegeven als de ruimte wordt gekoeld. Het scherm wordt na 10 seconden uitgeschakeld.

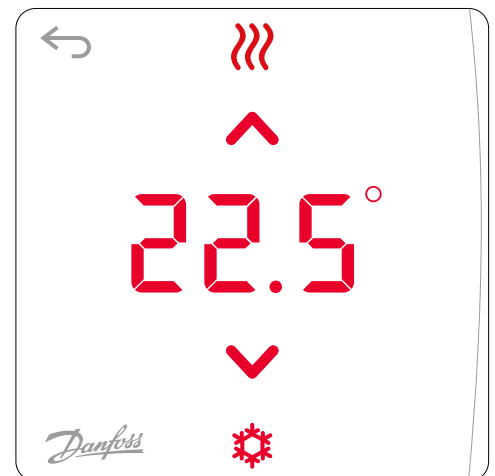

## 1.2 DE TEMPERATUUR INSTELLEN

Activeer de thermostaat. Druk op ^ of v om de temperatuur in te stellen (de temperatuur knippert tijdens het instellen). Druk op ✓ om de nieuwe instelling te bevestigen.


## 1.3 HET INSTELLINGENMENU OPENEN

Activeer de thermostaat. Houd ← ingedrukt om het menu te openen.

Wissel van menu met ^ of v, bevestig met. Raak ← aan om een stap terug te gaan in het menu.

## 1.4 BATTERIJEN VERVANGEN

Als de batterijen bijna leeg zijn, geeft de thermostaat bij activering 'BAT LO' weer. Om de batterijen te vervangen, moet u de thermostaat van de wandplaat verwijderen door de thermostaat omhoog te schuiven. Vervang de batterijen door twee 1,5 V AA-batterijen van goede kwaliteit.

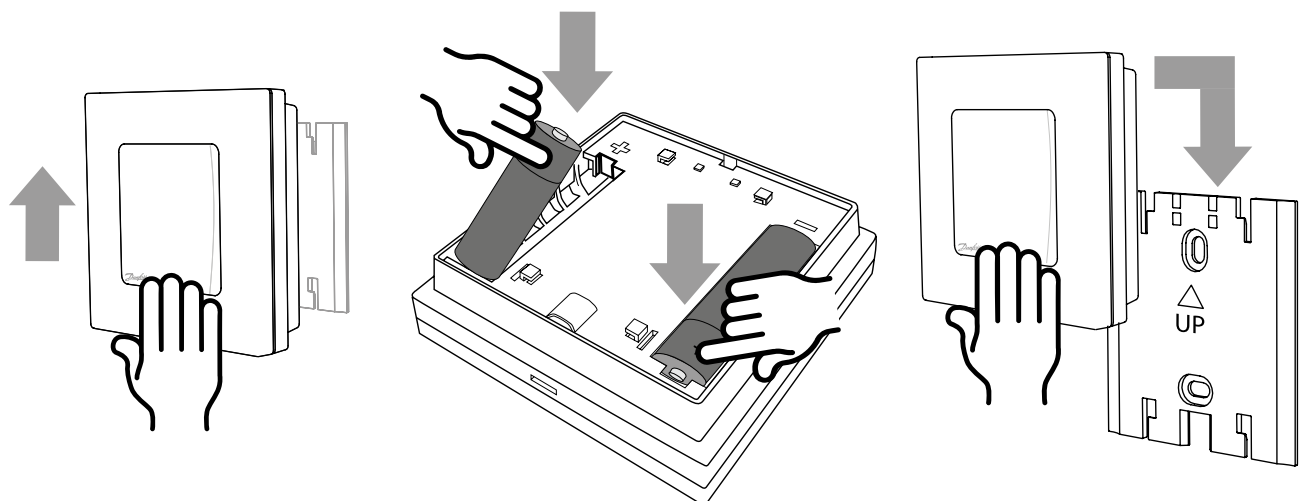

## 1.5 MENU'S












**ME.1** Temperatuurbegrenzing, d.w.z. het toegestane instelbereik voor de ruimtetemperatuur.

**ME.2** Product-id, uw product kan aan de hand van deze code worden geïdentificeerd.

**ME.3** Voer een verbindingstest uit als de thermostaat is verplaatst. Controleer het signaal. Een resultaat van 80% of meer duidt een 'sterke verbinding' aan.

**ME.5** Stel de minimale en maximale temperatuur van het vloeroppervlak in (dit menu wordt alleen weergegeven als uw thermostaat is uitgerust met een vloersensor).

*Let op! De menu's 4, 6 en 7 zijn alleen beschikbaar voor de installateur.*

Menu			
ME.1		Min. 5°C 	Max. 35°C 
ME.2		Product ID / Version	
ME.3		Link Test	
ME.5		Min.  Max. 	
	ME.4	ME.6	ME.7

# KonFort Montage

Vloerverwarming & Radiatoren

+31(0)85 06 03 881

[info@vloerverwarmingsbedrijf.com](mailto:info@vloerverwarmingsbedrijf.com)

[www.vloerverwarmingsbedrijf.com](http://www.vloerverwarmingsbedrijf.com)

Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd, gereproduceerd, in ingekorte of eender welke vorm verdergegeven worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, noch op mechanische noch op elektronische wijze.