



Danfoss


INSTALLATIE HANDLEIDING

Ruimte-thermostaat Display, Opbouw, Draadloos - D150052



Ruimte-thermostaat met Infrarood vloersensor, Opbouw, Draadloos - D150053

1.1 INSTALLATIE

Volg de afbeeldingen 1 tot en met 6.

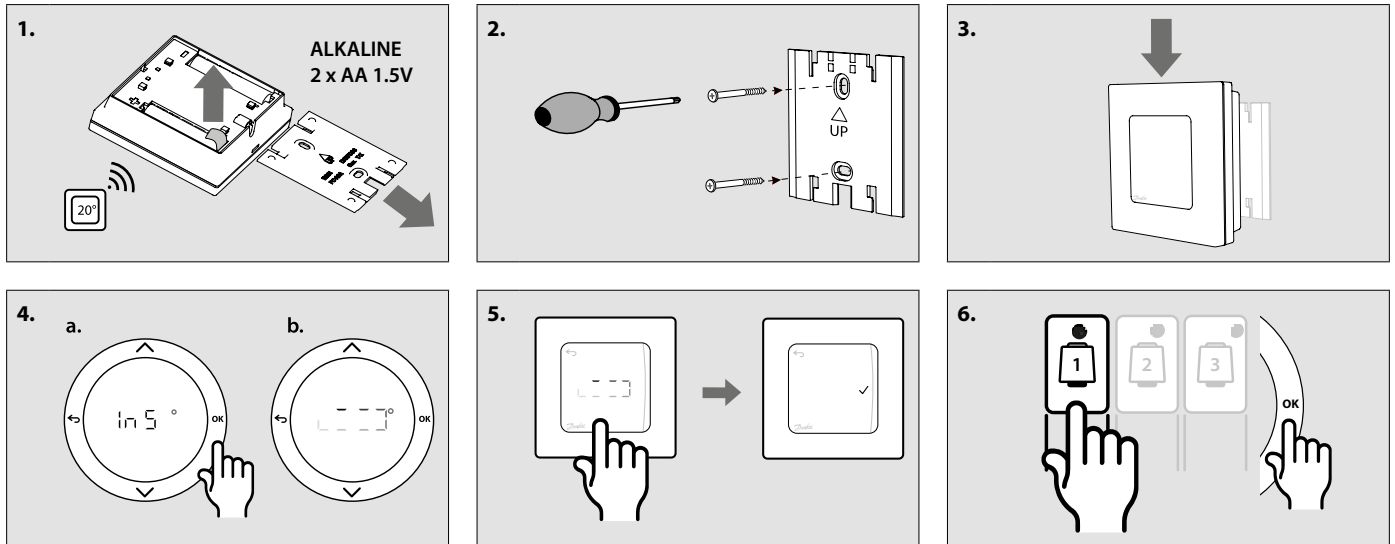

















1.2 INSTALLATIEMENU

Houd  ingedrukt om het instellingenmenu te openen. Druk in het instellingenmenu opnieuw op  om het installatiemenu te openen.

1.3 MENU'S

- ME.1** Instelbegrenzing voor het setpoint voor de ruimtetemperatuur.
- ME.2** Info/versienummer, kan worden gebruikt om het product te identificeren.
- ME.3** Voer een verbindingstest uit om de verbinding met de hoofdregelaar te testen. Geeft een resultaat van 0-100% (80% of hoger duidt op een sterke verbinding).
- ME.4** Vloersensormodus:
CO comfortmodus. Er wordt zowel een luchtsensor als een vloersensor gebruikt.
FL vloersensormodus. De eindgebruiker stelt de gewenste vloertemperatuur in.
DU duale modus. De thermostaat regelt een radiator en een of meer vloerverwarmings circuit(s). Vloerverwarmings circuits zorgen voor een minimale vloertemperatuur, terwijl de radiator wordt gebruikt voor piekbelastingen.
- ME.5** Minimale en maximale temperatuur voor vloer, gebruikt in de modi **CO** en **DU**
- ME.6** Referentieruimte. Stel in op ON (AAN) als u deze thermostaat wilt gebruiken als referentiethermostaat om te schakelen tussen koelen en verwarmen.
- ME.7** Koeling AAN/UIT. Wordt gebruikt om de mogelijkheid tot koelen uit te schakelen, bijvoorbeeld in badkamers.

Let op! Menu's 4 en 5 slechts 088U1082 IR model.

Menu		
ME.1		Min. 5°C  Max. 35°C 
ME.2		Product ID / Version
ME.3		Link Test
ME.4		 
ME.5		Min. 18°C  Max. 35°C  
ME.6		Reference Room
ME.7		Cooling ON/OFF

KonFort Montage

Vloerverwarming & Radiatoren

+31(0)85 06 03 881

info@vloerverwarmingsbedrijf.com

www.vloerverwarmingsbedrijf.com

Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd, gereproduceerd, in ingekorte of eender welke vorm verdergegeven worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, noch op mechanische noch op elektronische wijze.